



**Tast-Automatik (optional)**

Auswahlmenü:

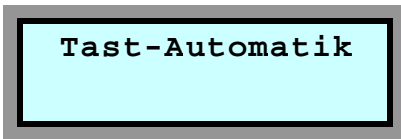

Eingabemaske:

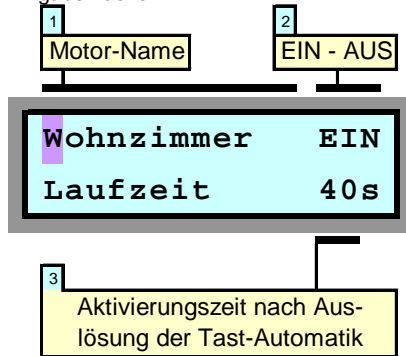

HEYtech-Steuerngen können optional mit einer Tast-Automatik ausgestattet werden. Modelle mit Tast-Automatik weisen in der letzten Stelle der Typenbezeichnung ein "T" auf, also z.B. RS874ST oder RS874\_T. Nur bei diesen Typen ist das Auswahlmenü "Tast-Automatik" selektierbar.

Durch die Tast-Automatik erhöht sich der Bedienungskomfort beim Schalten der Antriebe über raumseitig installierte Bedientaster.

Während normalerweise der Bedien-Taster solange betätigt werden muss, bis der Rollladen die Endlage erreicht hat, genügt bei Geräten mit installierter Tast-Automatik ein einmaliges kurzes Antippen des Tasters. Für eine Unterbrechung wird kurz die Gegenrichtung angetippt.

Die Tast-Automatik ist im Auslieferungszustand für jeden Antrieb eingeschaltet, kann jedoch bei Bedarf individuell abgeschaltet werden. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn Sie

für gewisse Antriebe bewusst Bedienschalter mit Raststellung gewählt haben.

**1 Motor-Name**

Durch Drücken der blauen Tasten bestimmen Sie, für welchen Antrieb die Programmierung gelten soll.

**2 EIN - AUS**

Hier legen Sie durch Drücken der blauen Tasten fest, ob die Tast-Automatik für den betreffenden Antrieb aktiviert werden soll (EIN) oder ob sie abgeschaltet wird (AUS).

**3 Aktivierungszeit**

Hier legen Sie fest, für welche Zeitdauer der Antrieb bei Auslösung des Bedientasters aktiviert wird.

Bei Rollläden z.B. wird hier zweckmäßigerweise die Laufzeit eingetragen, die für einen kompletten Schließvorgang benötigt wird (zuzüglich einer kleinen Reserve).