

Funk-Empfangsmodul für Modulsteuerung

Durch die Ausstattung einer HEYtech-Modulsteuerung mit einem Funk-Empfangsmodul ist es möglich, alle an die Steuerung angeschlossenen Motoren/Verbraucher, auch über FS20-kompatible Handsender auszulösen. Das Empfangsmodul wird werksseitig in das Sensor-Modul eingebaut. Insofern können nur die Steuerungen RS879M und WS879M damit ausgestattet werden.



Funktion

Über einen Handsender (zum Beispiel der nachfolgend abgebildete 8-Kanal-Handsender) können die an die Steuerung angeschlossenen Motoren/Geräte in folgender Weise aktiviert werden:

- Auslösung rechte/linke Taste (kurzer Tastimpuls): Motor fährt rauf/runter.
- erneute Auslösung der gleichen Taste (kurzer Tastimpuls): Motor stoppt.
- dauerhafte Auslösung: Motor fährt so lange, bis Taste losgelassen wird.

Für den Fall, dass die Kanäle 1 bis 4 der Steuerung als Gruppenzentral-taster konfiguriert wurden, kann über den Handsender auch die jeweils zugeordnete Gruppe insgesamt ausgelöst werden. Hierdurch können Sie zum Beispiel bequem von Ihrem Fernsehsessel aus die Jalousien der Südseite des Wohnzimmers so weit schließen, dass eine Blendwirkung ausgeschlossen wird.



Hinweise zur Programmierung von Handsendern

Die Programmierung wird in der zum Handsender gehörenden Bedienungsanleitung dargestellt. Es müssen der 8-stellige sog. "Hauscode" sowie die jeweils 4-stelligen "Adressen" der einzelnen Kanäle programmiert werden.

Sowohl Hauscode als auch Adresse werden durch Zuweisung von Ziffern 1 bis 4 programmiert, wobei die Zuordnung dieser Ziffern zu den Tasten des Handsenders folgendermaßen ist:

- | | |
|---|--|
| 1 → oberste linke Taste des Handsenders | 2 → oberste rechte Taste des Handsenders |
| 3 → linke Taste, zweite Reihe | 4 → rechte Taste, zweite Reihe |

Welchen Hauscode hat meine Steuerung?

Der Hauscode Ihrer Steuerung entspricht immer der Gerätenummer. Sie können sich den Hauscode Ihrer Steuerung anzeigen lassen, indem Sie das Menü "Infos" anwählen (angezeigt wird die HEYtech-Webadresse) und dann die obere blaue Taste betätigen.



Einen Handsender auf einen bestimmten Hauscode programmieren

Drücken Sie die oberste linke Taste und die darunterliegende Taste gleichzeitig so lange, bis die LED gleichmäßig blinkt (ca. 5 s). Lassen Sie die Tasten dann los: die LED blinkt weiter. Geben Sie nun die Ziffernfolge des Hauscodes durch Betätigung der den Ziffern 1 bis 4 zugeordneten Tasten (s.o.) ein. Nach Eingabe der achten Ziffer erlischt die LED.

Programmierung eines Kanals

Drücken Sie die beiden zu einem Kanal gehörenden Tasten des Handsenders so lange, bis die LED gleichmäßig blinkt (ca. 5s). Lassen Sie die Tasten dann los: die LED blinkt weiter. Geben Sie nun die Ziffernfolge der Adresse durch Betätigung der den Ziffern 1 bis 4 zugeordneten Tasten (s.o.) ein. Nach Eingabe der vierten Ziffer erlischt die LED. Die Zuordnung der Kanäle zu den jeweiligen FS20-Adressen wurde bei HEYtech-Zentralsteuerungen wie folgt festgelegt:

Kanal	Adresse	Kanal	Adresse	Kanal	Adresse	Kanal	Adresse
1	3111	9	3131	17	3211	25	3231
2	3112	10	3132	18	3212	26	3232
3	3113	11	3133	19	3213	27	3233
4	3114	12	3134	20	3214	28	3234
5	3121	13	3141	21	3221	29	3241
6	3122	14	3142	22	3222	30	3242
7	3123	15	3143	23	3223	31	3243
8	3124	16	3144	24	3224	32	3244

Besondere Hinweise

- Solange eine PC-Verbindung (HEYcontrol) aktiv ist, ist eine Auslösung der Motoren über einen Handsender nicht möglich.
- Bitte beachten Sie auch die Hinweise der Bedienungsanleitung, Kapitel 'Weitere Informationen':

Weitere Informationen

Auswählen:




In der Anzeigemasken zu diesem Auswahlmönü wird Ihnen zunächst die HEYtech-Internet-Adresse (<http://www.heytech.net/>) angezeigt. Hier können Sie sich auch zukünftig

über aktuelle HEYtech-Produkte informieren.

Bei installiertem Funk-Empfangsmodul (Option) dient die Anzeigemasken zusätzlich als Monitor für eingehende Funktelegramme von FS20-kompatiblen Handsendern, wobei in der oberen Zeile die Adresse und darunter der Hauscode angezeigt werden.

Im oberen rechten Bereich kennzeichnet ein '*', ob die rechte oder die linke Taste des

Handsenders ausgelöst wurde.

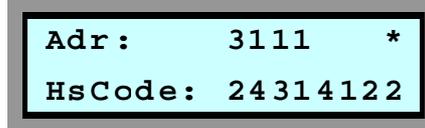

Wird ein Telegramm nicht direkt vom Handsender, sondern über einen Repeater empfangen, so wird dies durch Anzeige eines 'R' an Stelle des Symbols '*' gekennzeichnet.

HEYtech
Ingenieurbüro Dr.-Ing. Helmut Hey
Siekgraben 10
38124 Braunschweig

Tel 0531- 6149 854

Fax 0531- 6149 855

info@rollladensteuerung.de